

Guia de coleta

de amostras de leite de vaca
para análise de PCR



Ordenha balde
ao pé

Ordenha balde ao pé ou canalizada sem amostrador

Passo 1/4

Coloque a teteira em tetos limpos e secos


Objetivo: diminuir contaminação de bactérias da pele do teto na amostra coletada.



Passo 2/4

Após a ordenha de cada animal, retire todo o restante do leite que ficou no coletor e mangueiras de leite deixando entrar ar pela teteira.

Objetivo: evitar leite residual deste animal, na coleta do próximo animal.

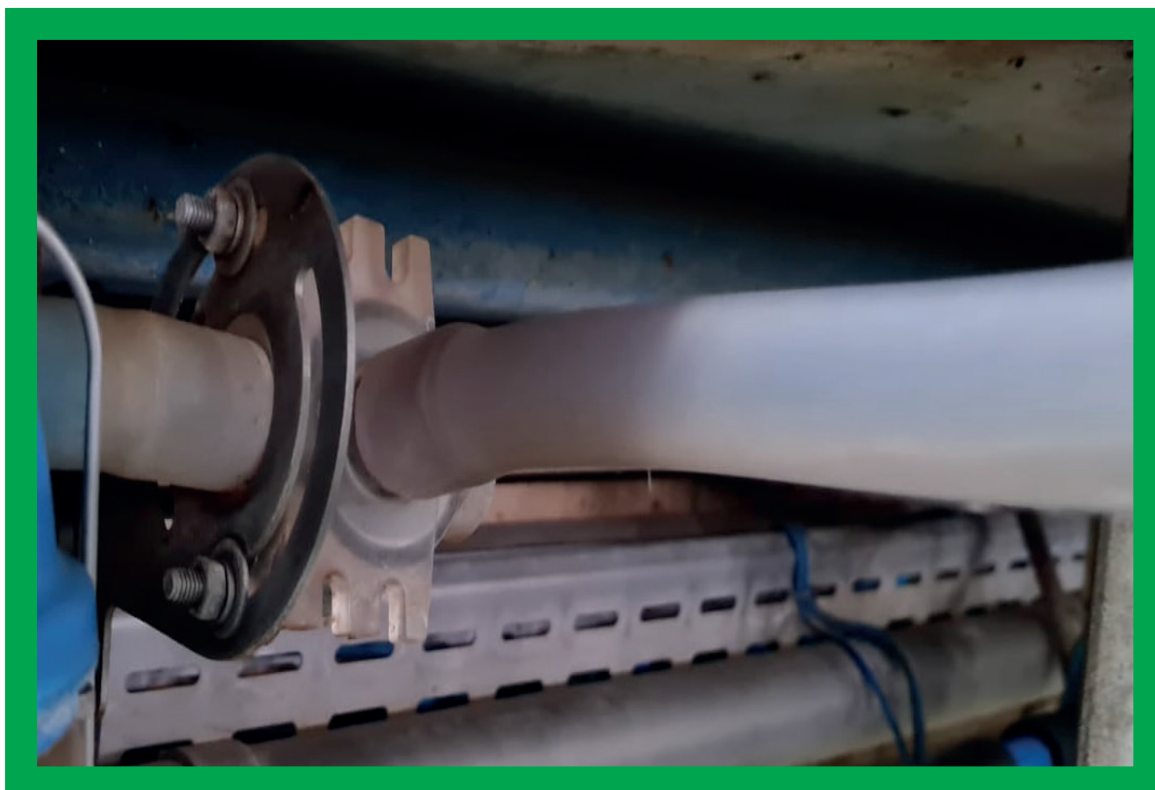

Passo 3/4

Ordenhe o animal completamente no balde ao pé e com uma concha colete a amostra até a 3^a marca do frasco

Objetivo: ter a amostra equivalente de toda a ordenha do animal e volume suficiente para análise.



Passo 4/4

Retire todo o resto do leite do tambor e do balde antes de iniciar a ordenha da próxima vaca.

Objetivo: evitar leite residual deste animal, na coleta do próximo animal.

